

Ölen

Dies ist eine individuelle, **nach unseren Erfahrungen** zusammengestellte Anleitung zum Ölen von Fußböden mit unserem **MasterOil**:

Naturölbasierte Tiefenimprägnierung. Ohne Schichtbildung mit natürlichem, offenporigem Charakter, lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten.

Verbrauchsberechnung

Durchschnittsverbrauch ca. 20 - 30 ml/m² = ca. 20 - 30 m² je Liter

Vorbereitung

Boden vorher gründlich **absaugen** und anschließend den Boden mit klarem Wasser vollflächig **feucht** (nicht nass) abwischen und ca. 30 Minuten trocknen lassen.



Bodenöl



Federspachtel



Pad GRÜN



Pad WEISS




Überziehschuhe

Ölschicht aufbringen

Grundsätzlich zügig und ohne Arbeitspausen ölen.

1 - Das Öl auf einer Teilfläche von ca. max. 10-15 qm aufspachteln

Wenn man das ganze Zimmer auf einmal spachtelt besteht die Gefahr, dass das Öl zu schnell hart wird und es sich nicht mehr einmassieren lässt. Beim Ölen kann in Teilflächen gearbeitet werden, denn im Gegensatz zu Parkettlack entstehen keine sichtbaren Absatzmarkierungen.

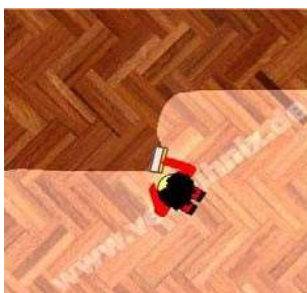

2 - Als nächstes zuerst an den **Rändern** das Öl mit einem Lappen (z.B. *altes Frotteetuch*) einreiben und erst dann mit dem Tellerschleifer und einem **GRÜNEN** Pad die große Fläche einige Minuten einmassieren



3 - Anschließend sofort das Öl mit dem Tellerschleifer und einem **WEISSEN** Pad trocken polieren



4 - Auf der restlichen, noch unbehandelten Raumfläche die Schritte **1-3** wiederholen.



Nach ca. 8 - 12 Stunden kann der Boden in der Regel vorsichtig begangen werden.
Nach ca. 24 Stunden kann der Boden schon leicht belastet werden, z.B. Möbel aufstellen (nicht schieben!).

Teppiche sollten grundsätzlich erst nach 7 - 10 Tagen ausgelegt werden.